



الهاتف المحمول دليل المستخدم

- قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن هاتفك حسب برنامج الهاتف أو موفر الخدمة الخاص بك.
- يتضمن هذا المنتج بعض برامج المصدر المجانية/المفتوحة. تتوفر الشروط المحددة لتتراخيص وبيانات إخلاء المسؤولية والإقرارات والإخطارات عبر موقع Samsung على الويب **opensource.samsung.com**.

www.samsungmobile.com	
Printed in Korea Code No.: GH68-32842A Arabic. 02/2011. Rev. 1.0	



- استخدم جهازك لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا شاهدت حادث سيارة أو جريمة تحدث أو حالة طوارئ حقيقية تكون فيها الأرواح معرضة للخطر، فقمصل برقم الطوارئ المحلي.
- اتصل بالرقم الخاص بالمساعدة على الطريق أو رقم المساعدة الخاصة في غير حالات الطوارئ، إذا لزم الأمر. إذا رأيت سيارة في حالة عطل ولا تشكل خطورة فعلية أو حالة كسر الإشارة المرورية أو حادث بسيط على الطريق لم يتعرض فيه أي شخص للإصابة أو تعرضت على سيارة مسروقة، فاقصل برقم المساعدة على الطريق أو رقم المساعدة الخاصة في غير حالات الطوارئ.

العناية التامة واستخدام الجهاز المحمول

احتفظ بالجهاز جافًا

- قد تؤدي الرطوبة وكافة أنواع السوائل إلى تلف أجزاء الجهاز أو تلف الدوائر الإلكترونية. في حالة تعرض الجهاز للبلل، قم بإخراج البطارية بدون تشغيل الجهاز. قم بتجفيف الجهاز بمنشفة وجحضر الهاتف إلى أحد مراكز الخدمة.
- تؤدي السوائل إلى تغيير لون المصق الذي يثير إلى الأضرار الناجمة عن التعرض للماء داخل الجهاز. حيث يمكن أن يتسبب التلف الحادث نتيجة تعرض الجهاز للماء في إلغاء الضمان.

تجنب استخدام الجهاز أو تخزينه في مناطق مغلقة أو غير نظيفة

يتسبب الغبار في تعطل الجهاز الخاص بك.

تجنب تخزين الجهاز الخاص بك على المنحدرات

في حالة سقوط الجهاز، فقد يتعرض للتلف.

تجنب تخزين الجهاز في المناطق الحارة أو الباردة. استخدم الجهاز في درجات الحرارة من **٢٠٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية**

- قد يتعرض الجهاز للانفجار إذا تركته بداخل سيارة مغلقة، حيث قد تصل درجة الحرارة داخل السيارة إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك إلى ضوء الشمس المباشر لفترات زمنية طويلة (كأن تضعه على لوحة عدادات السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

معلومات الأمان والاستخدام

تحذير: لمنع الصدمة الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الطاقة أو القوابس التالفة أو مأخذ التوصيل الكهربائية المعفكة

لا تلمس سلك الطاقة بأيدي مبللة أو تفصل الشاحن بواسطة جذب السلك

لا تغم بقي أو اتلف سلك الطاقة

لا تستخدم جهازك أثناء الشحن ولا تلمس الجهاز بيديك مبللتين

احرص على عدم حدوث قصر في دائرة الشاحن أو البطارية

لا تسقط الشاحن أو البطارية أو تعرضهما للصدمة

لا تشحن البطارية بأجهزة الشحن التي لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة

لا تستخدم جهازك أثناء العواصف الرعدية

قد يحدث قصور في جهازك ويؤزد احتمال إصابتك بصدمة كهربية.

لا تتعامل مع بطارية ليثيوم أيون التالفة أو التي تعرضت للتسريب
للخلاص الأمن من بطاريات ليثيوم أيون، اتصل بالقرب مركز خدمة معتمد خاص بك.

تعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن وتخلص منها بحرص

- استخدم البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung فقط، والصممة خصيصاً لجهازك. يمكن أن تؤدي البطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة إلى التعرض لإصابات خطيرة، أو تلف لجهازك.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة ببلقائها في النار. اتبع جميع القواعد المحلية المحددة عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة داخل الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها، مثل أفران المايكروويف أو الموقد أو المشعات الحرارية. قد تتفجر بطاريات عندما ترتفع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.
- لا تسحق البطارية أو تفتحها. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي عالي، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصر في الدارة الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

تجنب تخزين الجهاز مع العناصر المعنية مثل العملات والمفاتيح والقلادات

- قد يتعرض الجهاز لتلف أو التعتلل.
- في حالة ملاسة أطراف البطارية للأجسام المعنية، فقد ينجم عن ذلك حدوث حرائق.

تجنب تخزين الجهاز بجوار الحقول المغناطيسية

- قد يتعطل الجهاز أو تفرغ طاقة البطاريات من خلال التعرض للحقول المغناطيسية.
- قد تتلف البطاقات الممغنطة، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف ودقتر الشيكات وتذاكر الطيران الإلكترونية، من خلال التعرض للحقول المغناطيسية.
- لا تستخدم أغلفة الحمل أو الأكسسوارات ذات الأقبال المغناطيسية، ولا تسمح بتعرض الجهاز للحقول المغناطيسية لفترات زمنية طويلة.

تجنب تخزين الجهاز بجوار أو بداخل السفنات أو أجهزة المايكروويف أو أجهزة تسخين المأكولات أو الحاويات التي تعمل بالضغط المرتفع

- قد يتعرض البطارية للتسريب.
- قد ترتفع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد وقد ينجم عن ذلك حدوث حرائق.

تجنب إسقاط الجهاز أو تعرض الجهاز للصدمة

- قد تتعرض شاشة الجهاز للتلف.
- إذا تعرض الجهاز للثني أو في حالة العبث به، قد يتلف أو تتعطل بعض الأجزاء.

تجنب استخدام الفلاش بالقرب من أعين الأشخاص أو الحيوانات

قد ينجم عن استخدام الفلاش بالقرب من الأعين قد البصر المؤقت أو حدوث إصابات بالعين.

تأكد من أقصى عمر افتراضي للبطارية وجهاز الشحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، حيث إن الشحن الزائد قد يؤدي إلى قصير العمر الافتراضي للبطارية.
- وبمرور الوقت، تفرغ طاقة البطاريات غير المستخدمة ويلزم عندئذ إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل أجهزة الشحن عن مصادر التيار في حالة عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

احم الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض الجهاز والبطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة الشديدة في تلف الجهاز وتقليل سعة الشحن وعمر الجهاز والبطاريات.
- امنع ملامسة البطاريات لأجسام المعنية، حيث أن ذلك يمكن أن يُحدث توصيل بين الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية، وهو ما يؤدي إلى تلف البطارية بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
- لا تستخدم جهاز شحن أو بطارية تالعين.

تنبيه: اتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان عند استخدام جهازك في المناطق المحظورة

إيقاف تشغيل الجهاز في حالة الخطر

الترم بكافة القواعد التي تقيد استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

عدم استخدام الجهاز الخاص بك بجوار غيره من الأجهزة الإلكترونية

تستخدم معظم الأجهزة الإلكترونية إشارات التردد الراديوي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

عدم استخدام جهازك بجوار أحد أجهزة ضبط نبضات القلب

- تجنب استخدام جهازك في نطاق مسافة ١٥ سم من جهاز ضبط نبضات القلب، إذا أمكن، حيث قد يتداخل جهازك مع جهاز ضبط نبضات القلب.
- في حالة ضرورة استخدام جهازك، يجب ترك مسافة ١٥ سم على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب.
- لتقليل التداخل المحتمل مع جهاز ضبط نبضات القلب، استخدم جهازك على الجانب المقابل من الجسم بعيداً عن جهاز ضبط نبضات القلب.

عدم استخدام جهازك في مستشفى أو بجوار أحد المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل مع التردد الراديوي

في حالة استخدامك الشخصي لأي من المعدات الطبية، فاقصل بالشركة المصنعة للجهاز لضمان سلامة المعدات الطبية الخاصة بك من التردد الراديوي.

إذا كنت تستخدم جهاز المساعدة السمعية، فاقصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل الراديوي

قد تتداخل بعض أجهزة المساعدة السمعية مع التردد الراديوي للجهاز الخاص بك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان أمان جهاز المساعدة السمعية الخاص بك.

إيقاف تشغيل الجهاز في البيئات التي يحتمل حدوث انفجار بها

- أوقف تشغيل الجهاز في البيئات التي يحتمل حدوث انفجار بها بدلاً من إزالة البطارية.
- الترم دائماً بكافة القواعد والإرشادات والإشارات في البيئات التي يحتمل حدوث انفجار بها.
- لا تستخدم جهازك في محمات التزود بالوقود (محمطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال، أو الوقود، أو المتفجرات في نفس مكان وجود الجهاز أو أي من أجزائه أو الأكسسوارات الخاصة به.

إيقاف تشغيل الجهاز أثناء ركوب الطائرة

إن استخدام جهازك داخل الطائرة يعد غير قانوني. قد يتداخل جهازك مع معدات التنقل الإلكترونية للطائرة.

احتمال حدوث عطل في الأجهزة الإلكترونية بداخل المركبات التي تعمل بمحرك بسبب التردد الراديوي الناتج عن جهازك

قد يحدث عطل في الأجهزة الإلكترونية الموجودة بسيارتك بسبب التردد الراديوي الناتج عن جهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على المزيد من المعلومات.

حماية السمع

- قد يتسبب التعرض بشكل زائد إلى الأصوات المرتفعة في إتلاف حاسة السمع.
- قد يؤدي التعرض للأصوات المرتفعة أثناء القيادة إلى تحويل انتباه السائق وبالتالي وقوع حادثة.
- احرص دائماً على خفض الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واستخدم فقط أقل مستوى للصوت يمكنك من سماع المحادثة أو الموسيقى.

توخ الحذر عند استخدام الجهاز أثناء السير أو التنقل

كن دائماً على دراية بالبيئة المحيطة لتجنب تعرضك أو تعرض الآخرين للإصابة.

تجنب وضع الجهاز بداخل الجيب الخلفي أو حول حزام الخصر

قد تتعرض للإصابة أو يتلف الجهاز في حالة سقوطك.

تجنب فك أو تعديل أو إصلاح جهازك

- حيث يمكن أن تتسبب أية تغييرات أو تعديلات في الجهاز في إلغاء الضمان. للحصول على الخدمة، قم بإحضار الهاتف إلى أحد مراكز الخدمة التابعة لشركة **Samsung**.
- تجنب فك البطارية أو تفها حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجارات أو اشتعل حرائق.

لا تغم بطلاء جهازك ولا تضع أي مصلقات عليه

إذ الطلاء والمصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، قد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

إنشاء تنظيف الجهاز:


- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة أو قطعة من المpañط.
- نظف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو منشفة.
- لا تستخدم المواد الكيميائية أو المنظفات.

احرص على التوافق مع الاحتياطات التالية، لكي تتجنب التعرض للمواقف الخطرة أو غير القانونية، وتأكد من مستوى أداء الهاتف المحمول.

الالتزام بكافة تحذيرات ولوائح الأمان فيما يتعلق باستخدام الجهاز المحمول أثناء تشغيل مركبة

يعد تشغيل المركبة بأمان أثناء القيادة هو مسؤوليتك الأولى. لا تستخدم مطلقًا جهازك المحمول أثناء القيادة، فإن هذا التصرف يعطّر القانون. ومن أجل سلامتك وسلامة الآخرين، ينبغي عليك أن تتحلّى بأداب السلوك العام وتذكر اتباع التعليمات التالية:

- استخدم الجهاز بدون استخدام اليدين.
- تعرف على جهازك وعلى الميزات المناسبة مثل الاتصال السريع ومعاودة الاتصال. تساعدك هذه الميزات في خفض الوقت اللازم لإجراء المكالمات أو استقبالها على جهازك المحمول.
- ضع جهازك في مكان يسهل الوصول إليه. كن قادرًا على الوصول إلى جهازك اللاسلكي بدون الحاجة إلى أن تحول دون عيبك على الطريق. في حالة تلقى مكالمة واردة في وقت غير مناسب، اترك البريد الصوتي يجب بالنيابة عنك.
- أخبر الشخص الذي تتحدث معه بأنك تقوم السيارة. قد يتطلى المكالمات في الطرق المزدحمة أو الأحوال الجوية الخطيرة. الأمطار والبرّد والتّج والجليد والطرق المزدحمة تعد من عوامل الخطر على الطريق.
- لا تقم بتكوين ملاحظات أو البثت عن أرقام الهاتف. إن كتابة "قائمة المهام" أو التنقل عبر دفتر العائدين يستحوذ على اهتمامك ولا يجهلك تركز على مسؤوليتك الأساسية وهي القيادة الآمنة.
- اتصل في الوقت المناسب مع تغيير حالة المرور. قد بإجراء المكالمات في حالة عدم الحركة أو قبل الدخول في حركة المرور. حاول التخطيط للمكالمات عندما تكون سيارتك في وضع التّأهب. إذا كنت بحاجة إلى إجراء مكالمة، لا تضغط على الرقم بأكمله، بل اضغط على أرقام قليلة ثم توقف لفحص الطريق ومراقبة المرايا وبعد ذلك تلمع طلب الرقم بأكمله.
- لا تشترك في محادثات تثير الضغط أو المشاعر حتّى لا تحول دون انتباهك على الطريق. أخبر الأشخاص الذي تتحدث معهم بأنك تقوم السيارة وقم بتطبيق المحادثات التي من المحتمل أن تؤدي إلى تحويل انتباهك عن الطريق.
- استخدم الجهاز الخاص بك لطلب النجدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة حدوث حريق أو حادث مروري أو الحالات المرضية الطارئة.



تجنب استخدام الجهاز في حالة تعرض الشاشة للشقوق أو الكسر
قد يتسبب الزجاج أو الإكريليك المكسور إلى تعرض يدك أو وجهك للإصابة. قد بإحضار الجهاز إلى أحد مراكز خدمة Samsung ليتم إصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لغير الغرض المخصص له

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز في الأماكن العامة

لا تسمح للأطفال باستخدام جهازك

لا يعتبر الجهاز ضمن لعب الأطفال. لا تسمح للأطفال باللعب به حيث قد يؤدي ذلك إلى تعرضهم أو تعرض الآخرين للإصابة أو تلف الجهاز أو قد يقوموا بإجراء مكالمات وتتحمل النفقات الإضافية.

احرص على تركيب الأجهزة المحمولة و المعدات بحذر

- تأكد من تركيب الأجهزة المحمولة أو أي معدات خاصة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع جهازك والأكسسوارات الخاصة به بالقرب من منطقة انفراج الوسائد الهوائية أو عليها. قد تتسبب المعدات اللاسلكية غير المثبتة بطريقة صحيحة في حدوث إصابة خطيرة عند انفراج الوسائد الهوائية بسرعة.

اسمح فقط للأشخاص المؤهلين بصيانة جهازك

قد يرتب على السماح للأشخاص غير المؤهلين بصيانة الجهاز حدوث تلف بالجهاز، وإبطال الضمان.

تعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بحرص

- لا تغم بإالة البطاقة أثناء نقل الجهاز للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات وأو إتلاف البطاقة أو الجهاز.
- احم البطاقات من التعرض للصدمة الشديدة، والكهرباء الاستاتيكية، والتشويش الكهربي من أية أجهزة.
- لا تلمس مناطق التلامس أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو باستخدم أجسام معدنية. وإذا تعرضت للأوساخ، يمكنك مسحها بقطعة قماش ناعمة.

تأكد من توفر إمكانية الاتصال بخدمات الطوارئ

قد لا تتوفر إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من جهازك في بعض المناطق أو في بعض الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير حضرية، خطط لاستخدام وسيلة بديلة للاتصال بمسؤولي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة

Samsung غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

الرمز	الوصف
	قوة الإشارة
	المكالمة جارية
	تحويل المكالمات نشط
	ميزة رسائل الطوارئ مفعلة
	التتوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	المهبط مغل
	رسالة نصية جديدة
	الوضع العادي مغل
	الوضع الصامت مغل
	مستوى شحن البطارية


	المفتاح المرمزة يمكنك من خلالها تنفيذ الإجراءات المُشار إليها في الجزء السفلي من الشاشة
	مفتاح التشغيل/الإيقاف يمكنك من خلاله تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (اضغط مع الاستمرار)؛ إنهاء مكالمة
	من نمط "القائمة"، يمكنك إلغاء إدخال والعودة إلى نمط "السكون"
	مفتاح اتصال يمكنك من خلاله إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ من نمط "السكون"، يمكنك استئناف الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا أو القائمة أو إجراء مكالمة زائلة (أسفل)؛ ومن نمط "القائمة"، يمكنك التنقل خلال خيارات القائمة
	تفعيل ضوء الكشف
	إجراء مكالمات زائلة
	مفتاح اتصال يمكنك من خلاله إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ من نمط "السكون"، يمكنك استئناف الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا أو القائمة أو إجراء مكالمة زائلة (أسفل)؛ ومن نمط "القائمة"، يمكنك التنقل خلال خيارات القائمة
	مفتاح خدمة البريد الصوتي من نمط "السكون"، يمكنك تفعيل الوضع إلى رسائل البريد الصوتي (اضغط مع الاستمرار)
	مفتاح القفل من نمط "السكون"، يمكنك قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها (اضغط مع الاستمرار)
	المفاتيح الأبعدية الرقمية

التخلص الصحيح من بطاريات هذا المنتج
(مُنطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مسئلة لاسترجاع البطاريات)



تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو مواد التغليف إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي أن يتم التخلص منها ضمن نفايات المنزل الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي. متى وُجدت، تشير الرموز الكيميائية Hg، أو Cd، أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كاديوم، أو رصاص بشكل يفوق المستويات الموصىة في EC Directive 2006/66. في حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فقد تتسبب هذه المواد في الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالبيئة.

لحماية المواد الطبيعية، ولترويج فكرة إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات، وتوزيعها من خلال نظام إرجاع البطارية المجاني المحلي.

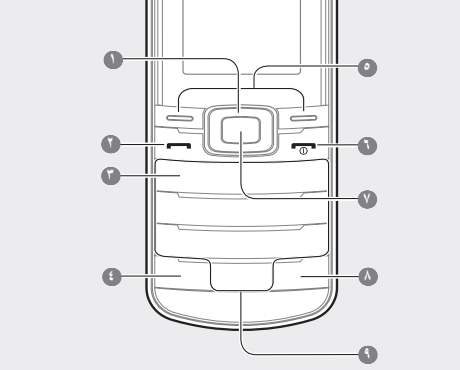

تركيب بطاقة SIM والبطارية

- قم بإزالة الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.



شحن البطارية

- قم بتوصيل الشاحن المرفق.



لا تقم بإزالة البطارية قبل إزالة مهاتفي السفر. قد ينجم عن ذلك إلحاق التلف بالهاتف.

تغيير نغمة الرنين

- من نمط "القائمة"، اختر **الضبط** ← **الأوضاع**.
- قم بالتمرير إلى الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع الصامت أو وضع الاجتماع أو وضع عدم الاتصال، فلن يُسمح لك بتغيير نغمة الرنين.

- اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل**.
- اختر **نغمة المكالمة**.
- اختر نغمة رنين.

للتبديل إلى وضع آخر، قم بتحديدده من القائمة.

الأيقونات الإرشادية

	ملاحظة: الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية
←	متبوعة بـ: تمثل ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك اختيارها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: في نمط "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (تمثل الرسائل، متبوعة بـ إنشاء رسالة)
[]	الأقواس المربعة: تمثل مفتاح الهاتف، على سبيل المثال: [☎] (تمثل مفتاح التشغيل/إنهاء مكالمة)
< >	الأقواس على شكل زاوية: تمثل المفاتيح المرنة التي تتحكم في مختلف الوظائف المعروضة على كل شاشة؛ على سبيل المثال: <موافق> (تمثل المفتاح المرن موافق)

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف:

- اضغط مع الاستمرار على [**☎**].
- أدخل رمز PIN الخاص بك، ثم اضغط على **<موافق>** (إذا لزم الأمر).

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف:

- من نمط "السكون"، حدد **<قائمة>** للوصول إلى نمط "القائمة".

ربما تحتاج للضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى نمط "القائمة" حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

- استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار.

- اضغط على **<اختيار>** أو **<موافق>** أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.

- اضغط على **<رجوع>** للتحرك مستوى واحد لأعلى؛ اضغط على [**☎**] للعودة إلى نمط "السكون".

- عند الوصول إلى قائمة تتطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بموفر الخدمة.
- شركة Samsung غير مسؤولة عن أي فقدان لكلمات مرور أو معلومات خاصة أو أضرار أخرى ناتجة عن برامج غير قانونية.

إدخال نص

لتغيير نمط إدخال النص

- اضغط مع الاستمرار على [**##**] للتبديل بين النمطين T9 و ABC. كما يمكنك الوصول إلى نمط إدخال باللغة الخاصة بك، وذلك حسب بلدك.
- اضغط على [**##**] لتغيير الحالة أو للتبديل إلى نمط "الأرقام".
- اضغط على [*****] للتبديل إلى نمط "الرموز".
- اضغط مع الاستمرار على [*****] لتحديد نمط إدخال أو تغيير لغة الإدخال.

نمط T9

- اضغط على المفاتيح الأبجدية الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
 - عند ظهور الكلمة بالشكل الصحيح، اضغط على [**0**] لإدراج مسافة.
- في حالة عدم ظهور الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لاختيار كلمة بديلة.

نمط أب

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف المطلوب على الشاشة.

ضبط المنبهات واستخدامها

لضبط منبه جديد

- من نمط "القائمة"، اختر **المنبهات**.
- اختر موقعًا فارغًا للمنبه.
- قم بضبط تفاصيل المنبه.
- اضغط على **<حفظ>**، أو اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

لإيقاف منبه

عند انطلاق صوت المنبه:

- اضغط على **<موافق>** أو على مفتاح تأكيد لإيقاف المنبه دون غفوة.
- اضغط على **<موافق>** أو على مفتاح تأكيد لإيقاف صوت المنبه مع الغفوة، أو اضغط على **<غفوة>** لإسكات صوت المنبه طوال فترة الغفوة.

لإلغاء تفعيل منبه

- من نمط "القائمة"، اختر **المنبهات**.
- اختر المنبه الذي تريد إلغاء تفعيله.
- انتقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **غير مفعّل**.
- اضغط على **<حفظ>**.

في حالة إزالة البطارية، قد لا يرن المنبه الذي تم ضبطه.

إجراء مكالمة

- من نمط "السكون"، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
- اضغط على [**☎**] للاتصال بالرقم.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على [**☎**].

يكون الصوت داخل سماعات الأذن الأحادية منخفضًا للغاية أو غير مسموع فعليًا. استخدم سماعات الأذن الاستيريو فقط.

الاتصال برقم تم طلبه مؤخرًا

- من نمط "السكون"، اضغط على [**☎**].
- قم بالتمرير لليسار أو اليمين للوصول إلى نوع المكالمة.
- قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.
- اضغط على مفتاح تأكيد لعرض التفاصيل الخاصة بالمكالمة أو [**☎**] للاتصال بالرقم.

الرد على مكالمة

- عند استقبال مكالمة، اضغط على [**☎**].
- لإنهاء المكالمة، اضغط على [**☎**].

ضبط درجة الصوت

لضبط درجة صوت نغمة الرنين

- من نمط "القائمة"، اختر **الضبط** ← **الأوضاع**.
- قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.
- اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل**.
- حدد **درجة الصوت**، ثم قم بالتمرير إلى منبه **المكالمة**.
- قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين لضبط مستوى الصوت.
- اضغط على **<حفظ>**.

لضبط درجة الصوت أثناء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لضبط درجة الصوت.

في البيئات الصاخبة، ربما تواجه صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، يُرجى استخدام نمط الهاتف العادي.

إرسال الرسائل وعرضها

لإرسال رسالة نصية

- من نمط "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة**.
- أدخل رقم الوجهة وقم بالتمرير لأسفل.
- أدخل نص الرسالة. ◀ إدخال نص
- اضغط على مفتاح تأكيد لإرسال الرسالة.

لعرض الرسائل النصية

- من نمط "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.
- حدد رسالة نصية.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما ترغب في الخروج من الاجتماعات أو المحادثات غير المرغوب فيها.

لإجراء مكالمة زائفة:

- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لأسفل في نمط "السكون".
- اضغط على مفتاح التنقل لأسفل أربع مرات عندما تكون المفاتيح مقفلة.

تفعيل ضوء الكشف

تساعدك ميزة ضوء الكشف على الرؤية في الأماكن المظلمة من خلال زيادة سطوع الشاشة والأضواء الخلفية قدر الإمكان.

لتفعيل ضوء الكشف، اضغط مع الاستمرار لأعلى على مفتاح التنقل في نمط "السكون".

لإلغاء تنشيط ضوء الكشف، اضغط على **<رجوع>**.